


HX-P590-EU

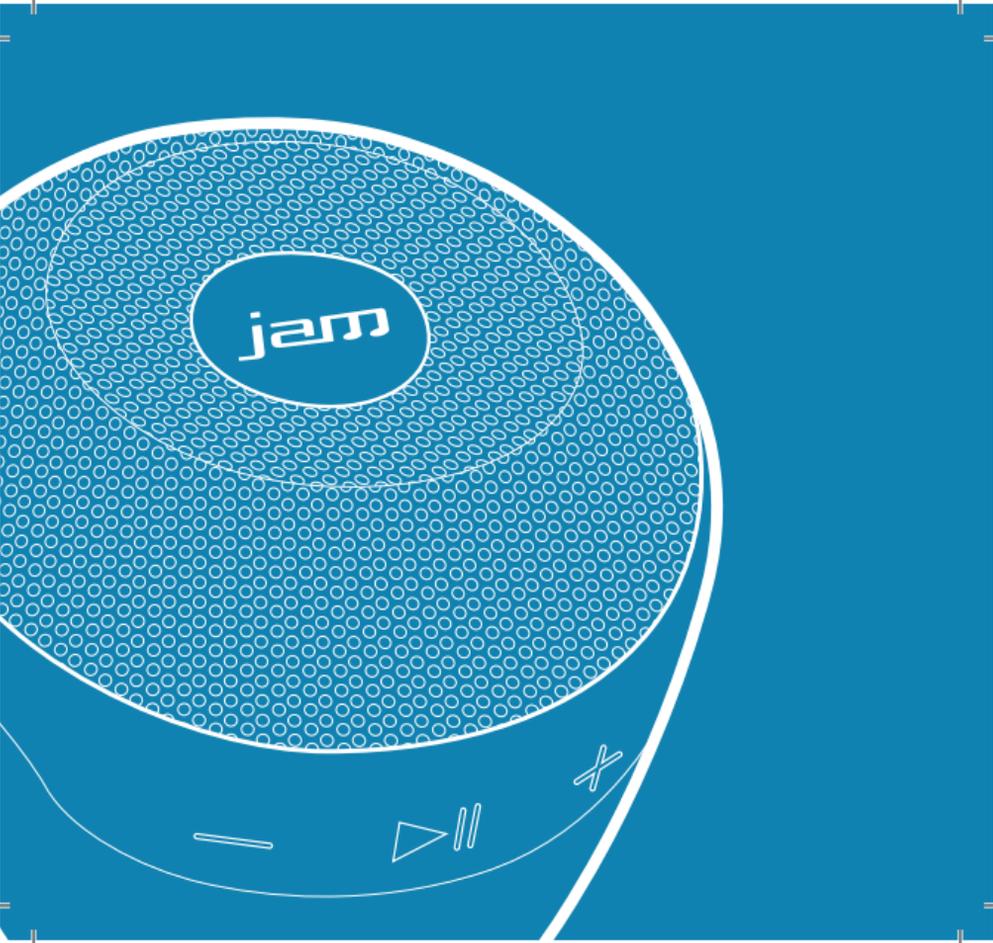

USER GUIDE

A stylized illustration of a CD or DVD with a blue background. The CD surface is filled with a pattern of small white circles. In the center, the word "jam" is written in a white, lowercase, sans-serif font. Below the CD, there are white icons for a play button, a pause button, and a stop button, arranged horizontally. The entire graphic is set against a solid blue background.

jam



English 4



Deutsch 29



amazon alexa

**JUST TAP
AND ASK.**


CONTENTS

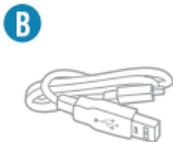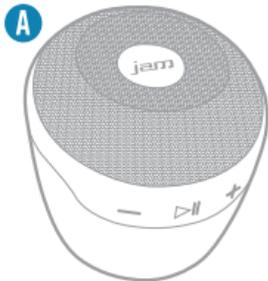

A – Speaker


B – Charging cord

CHARGING

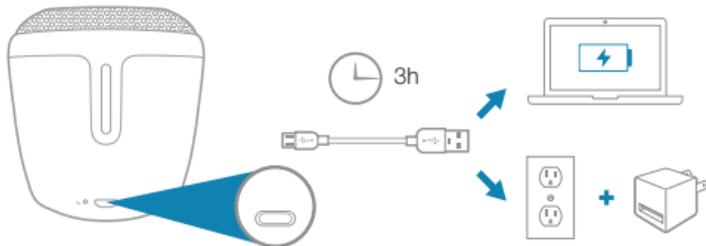

Charge 3 hours for up to 4 hours of play time. Adapter not included.

CONTROLS

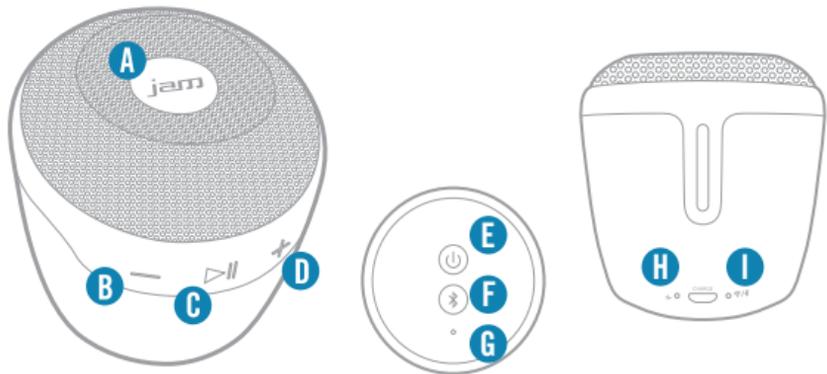

- A – Microphone button
- B – Volume down / previous track (⏮ 3s)
- C – Play/pause
- D – Volume up / next track (⏭ 3s)

- E – On/off
- F – WiFi / Bluetooth mode selector
- G – Reset
- H – Battery light
- I – WiFi / Bluetooth light

Battery light

-  Low battery
-  Charging
-  Ready

WiFi / Bluetooth light


-  *Bluetooth* pairing mode
-  *Bluetooth* connected
-  Ready to connect to WiFi network
-  Connected to WiFi network

GETTING STARTED




Download the JAM WiFi app in the App Store or Google Play store, then install the app on your device.

CONNECTING TO WIFI

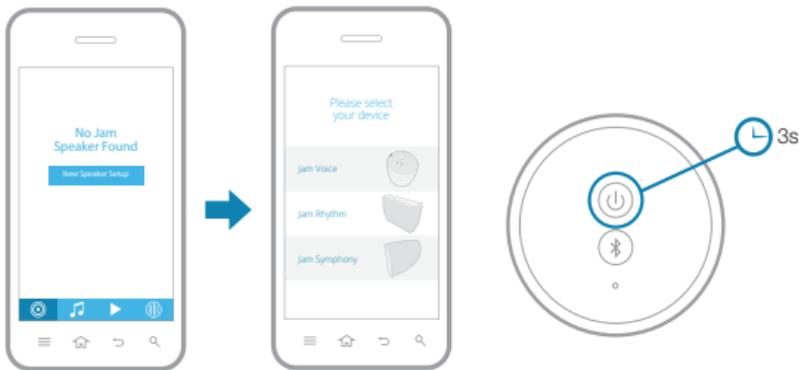

Ensure your device is connected to a wireless network, then open the JAM WiFi app. On the home screen, press "New Speaker Setup" to connect the speaker. You will be prompted to choose your speaker. Choose "JAM Voice" from the speaker list. Please note: only 2.4GHz networks are supported.


Power on your JAM Voice by pressing and holding the power button for 3 seconds. An audible tone will indicate that the unit is turned on, wait for a second audible tone to indicate your speaker is ready to connect to your Wi-Fi network.

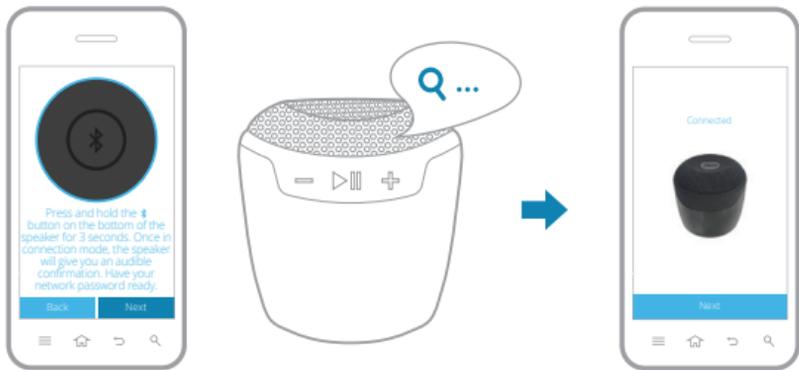

Have your wireless network password ready. Press and hold the **⌘** button on the bottom of your speaker for 3 seconds. After you do this, you will hear an audible confirmation: “Searching for WiFi Connection.”

The app will prompt you to enter your network password. When connected, you will hear “Connected,” the LED light on the speaker will turn solid white, and your app will show the above screen. Note: If this fails, please follow the on screen instructions for the alternative setup.

LOGGING INTO YOUR AMAZON ACCOUNT

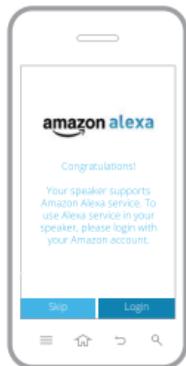


Once connected to your network, press the Login button to log in to your Amazon account, or skip this step. Note: You cannot utilize Alexa Voice Service if you are not logged in to an Amazon account.




Sign in to your Amazon account. If you do not already have an Amazon account, choose “Create a new Amazon account.” It may take a few seconds for your account to load. Once logged in, the app will confirm your login successful. Note: You will be prompted to agree to Amazon's terms when logging in.

USING ALEXA VOICE SERVICE

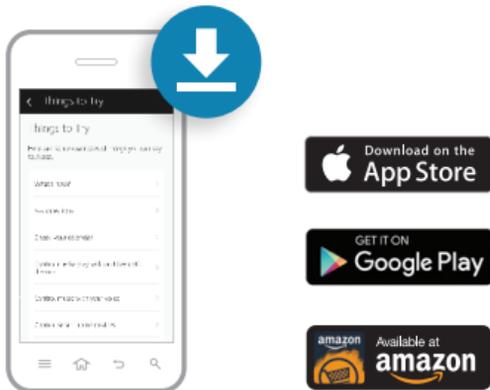


Download the Amazon Alexa app in the App Store, Google Play Store, or Amazon Appstore where you can explore Things to Try, Alexa Skills, Smart Home Capabilities, and more.

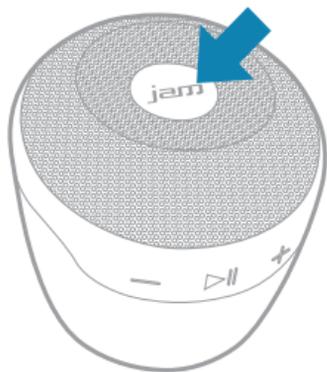


To activate Alexa, tap the JAM microphone button on the top of your speaker. You will hear a short tone. Next, ask Alexa a question, such as, "Alexa, what is the weather today in New York?" Or you can tell Alexa to do something, like, "Alexa, add milk to my shopping list."

LOGGING OUT OF YOUR AMAZON ACCOUNT

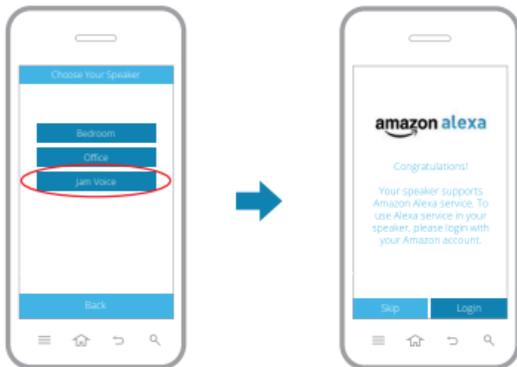


To log out of your Amazon account, select the Amazon Alexa icon on your music source screen. You will then be prompted to choose your speaker and then choose to log in to your Amazon account.

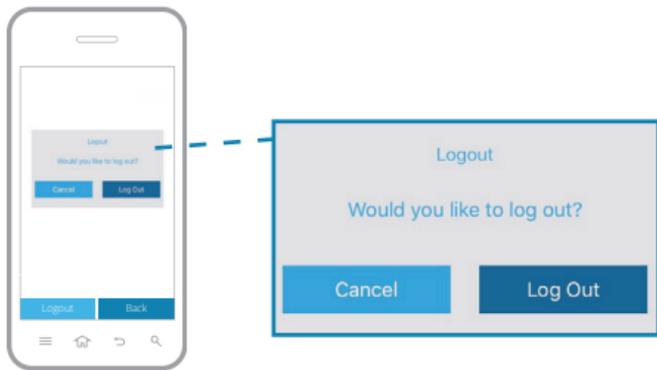

From this screen, press the logout button and select logout when prompted.

NAVIGATING THE JAM APP

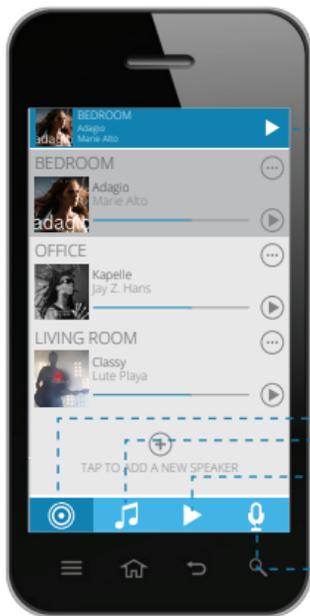

Quick access play bar

View the current song and control the music.



Speaker screen

View your speakers' activity.



Music source screen

Select from your library or streaming services, and log in to your Amazon account.



Now playing


View the current song and control the music.



Intercom

Talk through your speakers.

CHOOSE YOUR TUNES

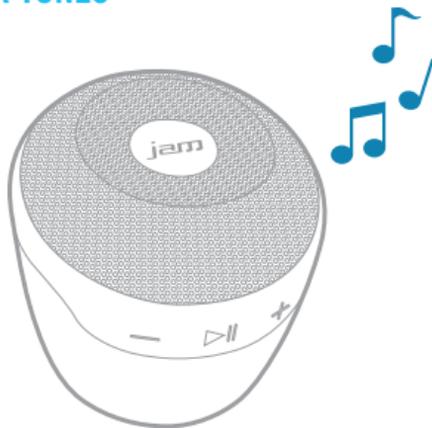

Press the 🎵 icon within the app to access the Music Source screen. Here you can easily play music from a variety of popular streaming services. You can also play your own music library without leaving the app, or log in to your Amazon account through the Amazon Alexa icon.


GROUPING AND UNGROUPING SPEAKERS



Grouping your speakers allows you to play the same music through multiple speakers.

Within the app, press and hold the speaker you would like to group. Drag and drop to pair it with another speaker, or add it to an existing group of speakers.

The speaker that you are dropping into (or the first speaker listed in a group) is the master speaker.

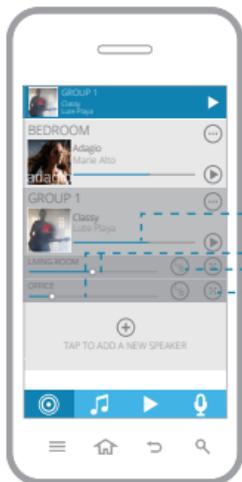


Control the volume of all speakers in the group

Control the volume of individual speakers


 Toggle between stereo, left, and right channels

 Release speaker from the group (release the master speaker to disband the entire group)

SPEAKER SETTINGS

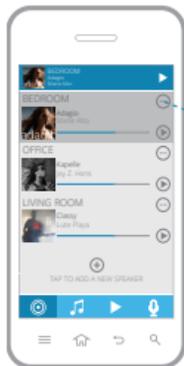


Tap  next to a speaker to access its settings and information.

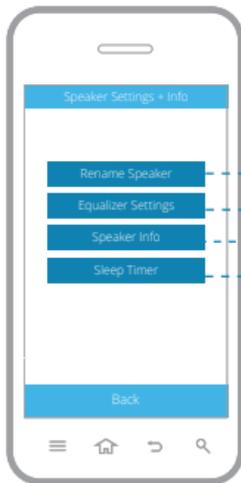

- Give your speaker a name, like Bedroom or Office
- Adjust the speaker's bass and treble
- Find info about your speaker and connectivity
- Set a sleep timer up to 4 hours

SPEAKER INFO SCREEN

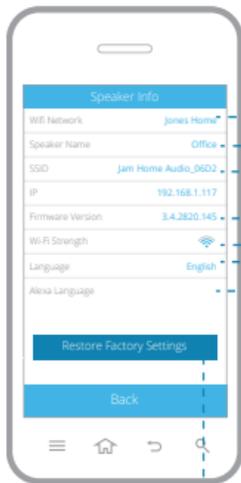

The name of the WiFi network your speaker is connected to

The name of your speaker

Your speaker's SSID

Your speaker's IP address

The version number of your speaker's firmware


The strength of the WiFi signal your speaker is receiving

Choose the language of your speaker's audible prompts

Your speaker's network password

Restore your speaker to its original factory settings


USING THE INTERCOM

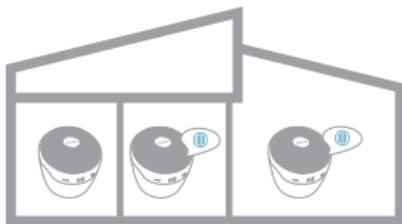

Press the  icon within the app, then use the toggle buttons to select the speaker(s) you'd like to broadcast to. Press and hold the microphone icon while saying your message (up to 30 seconds).

When finished, release the icon. The message will then play on all selected speakers.


SPEAKER FIRMWARE UPDATE

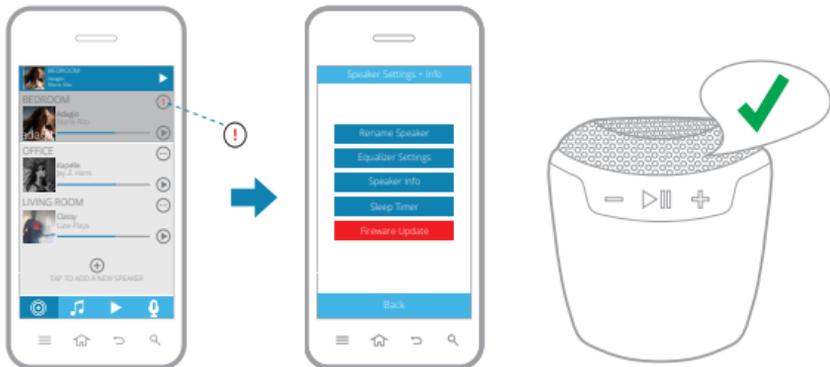

If you see  next to your speaker, a firmware update is available. Press the  icon and select "Firmware Update" from the menu.

Tap Download and Install to start the update. When complete, the speaker will provide an audible confirmation.

STREAM YOUR MUSIC ON THE GO

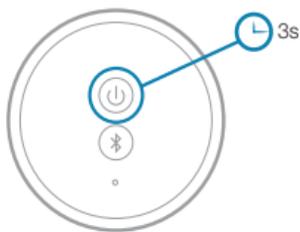

Bluetooth®



Devices



JAM Voice



Power on your speaker by pressing and holding power button for 3 seconds. Your speaker will automatically go into WiFi mode. To switch to *Bluetooth* mode quickly, press the  button on the bottom of your speaker and the LED light will switch to blinking blue.


Enable *Bluetooth* on your device and choose JAM Voice from the list. If prompted, enter code "0000."

RESET OR RESTORE YOUR SPEAKER

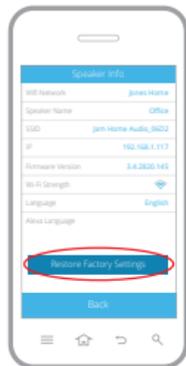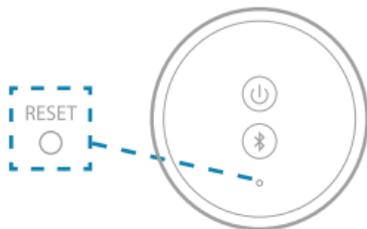

If you need to reset your speaker, use a paperclip to press the reset button on the bottom of your speaker. To completely restore your speaker to factory settings, choose “Restore Factory Settings” from the speaker info screen within the app or press and hold the  button and power button together for 5 seconds.

CARE AND MAINTENANCE

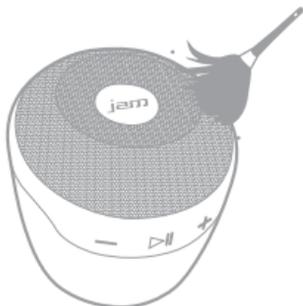

Gently dust your speaker with a soft, dry towel. Using water or harsh cleansers is not recommended.

GUARANTEE

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. IMPORTANT SAFEGUARDS: WHEN USING ELECTRICAL PRODUCTS, ESPECIALLY WHEN CHILDREN ARE PRESENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

- JAM AUDIO is not liable for any damage caused to smart phone/portable music player or any other device.
- ALWAYS unplug the appliance from the electrical outlet when not in use and before cleaning. To disconnect, turn all controls to the 'OFF' position, then remove plug from outlet.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- DO NOT reach for an appliance that has fallen in water or other liquids. Switch off at the mains and unplug it immediately. Keep dry – DO NOT operate in wet or moist conditions.
- NEVER insert pins or other metallic fasteners into the appliance, unless pressing the reset button.
- Use this appliance for the intended use as described in this booklet. DO NOT use attachments not recommended by JAM.
- NEVER operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return it to the JAM Service Centre for examination and repair.
- Keep cord away from heated surfaces.
- Excessive use could lead to the product's excessive heating and shorter life. Should this occur, discontinue use and allow the unit to cool before operating.
- NEVER drop or insert any object into any opening.

- DO NOT operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- DO NOT operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electrocution or injury to persons.
- DO NOT carry this appliance by the cord or use cord as a handle.
- DO NOT use outdoors.
- DO NOT attempt to repair the appliance. There are no user serviceable parts. For service, send to a JAM Service Centre. All servicing of this appliance must be performed by authorised JAM service personnel only.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch. Keep air openings free of lint, hair etc.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a bath or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
- Failure to follow the above may result in the risk of fire or injury.
- Burns can result from improper use.

Responsible listening

 To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

WEEE explanation

 This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Battery directive

 This symbol indicates that batteries must not be disposed of in the domestic waste as they contain substances which can be damaging to the environment and health. Please dispose of batteries in designated collection points.

Warning: Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. **Caution:** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

2 year guarantee

JAM guarantees this product from defect in material and workmanship for a period of 2 years from the date of purchase, except as noted below.

This JAM product guarantee does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorised accessory; alteration to the product; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of JAM. This guarantee is effective only if the product is purchased and operated in the UK / EU. A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and / or authorised, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this guarantee. JAM shall not be responsible for any type of incidental, consequential or special damages.

To obtain guarantee service on your product, return the product post-paid to your local service centre along with your dated sales receipt (as proof of purchase). Please refer to 'JAM Service Centre' information leaflet for details of your local service centre. Upon receipt, JAM will repair or replace, as appropriate, your product and return it to you, post-paid. Guarantee is solely through JAM Service Centre. Service of this product by anyone other than the JAM Service Centre voids the guarantee. This guarantee does not affect your statutory rights.

Declaration of Conformity

Hereby, HoMedics Group Ltd, declares that this audio device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the Declaration of Conformity can be obtained from uk.jamaudio.com/DoC


UK.JAMAUDIO.COM

IB-HXP590EU-0417-01 ©2017 HMDX

HX-P590-EU



BEDIENUNGSANLEITUNG

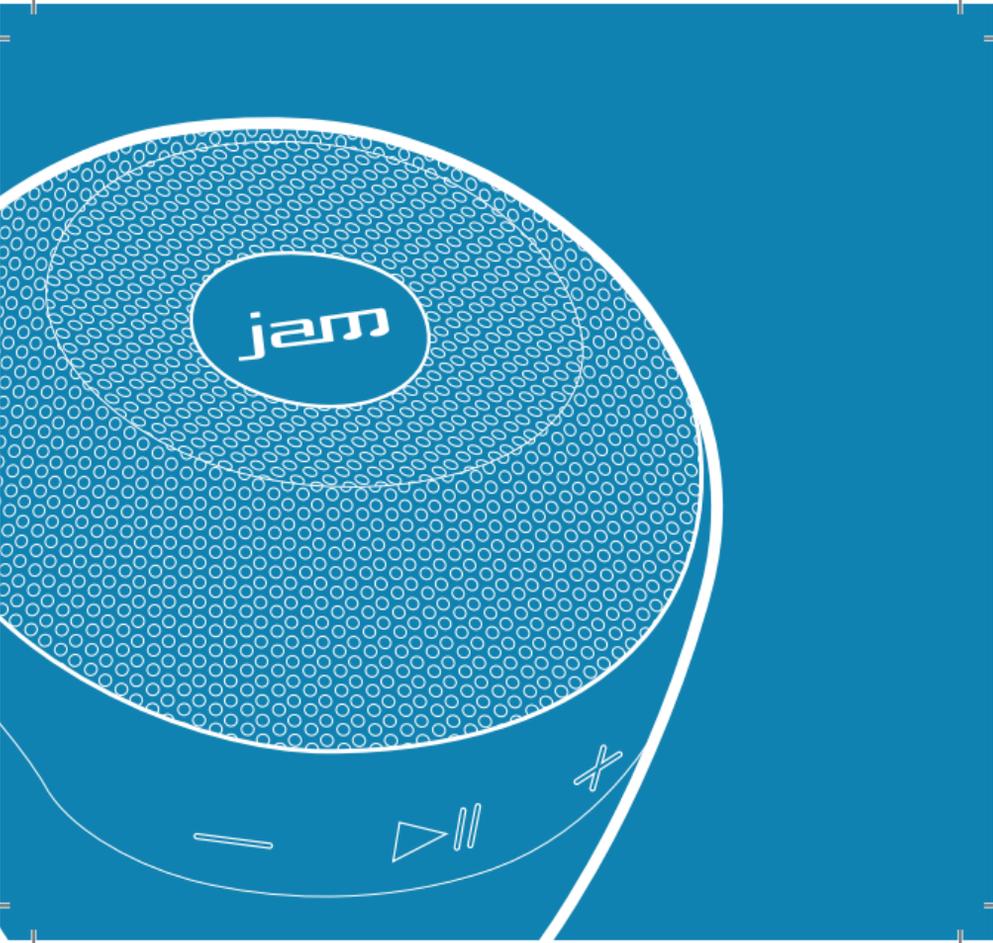A stylized illustration of a CD or DVD with a blue background. The CD surface is filled with a pattern of small white circles. In the center, the word "jam" is written in a white, lowercase, sans-serif font. Below the CD, there are white icons for a play button, a pause button, and a stop button, arranged horizontally. The entire graphic is set against a solid blue background.

jam







A black and white photograph of a modern dining room. In the center is a rectangular dining table with a patterned tablecloth, surrounded by six upholstered chairs with wooden legs. On the table are two vases with white flowers. The wall behind the table features three framed black and white photographs. To the right, there is a desk with a computer monitor and a chair. A single pendant light hangs above the table. The overall aesthetic is clean and minimalist.

amazon alexa

**EINFACH ANTIPPEN
UND FRAGEN STELLEN.**


INHALT

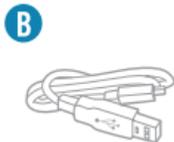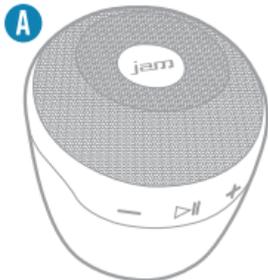

A - Lautsprecher


B - Ladekabel

LADEN

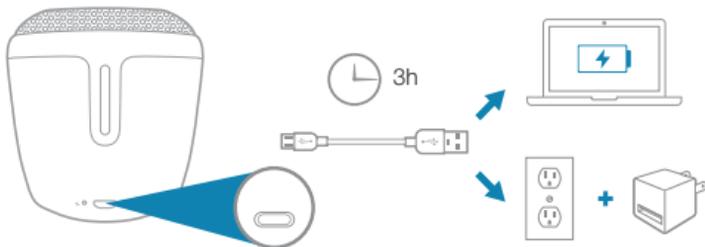

3 Stunden Ladezeit für bis zu 4 Stunden Wiedergabe. Der Adapter ist im Lieferumfang nicht enthalten.

REGLER

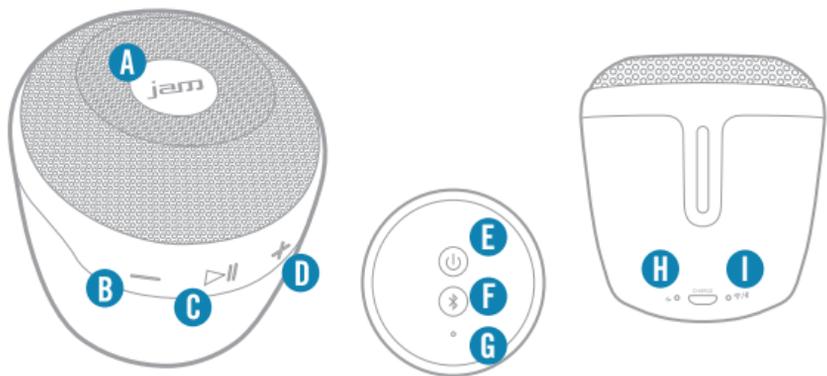

- A - Mikrofon-Schalter
- B - Lautstärkeregler leise/ Ein-Stück zurück (⏪ 3s)
- C - Wiedergabe/Pause
- D - Lautstärkeregler laut / Nächstes Stück (⏩ 3s)

- E - Ein/Aus
- F - W-LAN / *Bluetooth* Wählschalter
- G - Zurücksetzen
- H - Batterieanzeige
- I - W-LAN-/*Bluetooth*-Anzeige

ERSTE SCHRITTE

Batterieanzeige

-  Batterie schwach
-  Aufladevorgang läuft
-  Bereit



W-LAN-/ Bluetooth-Anzeige

-  Bluetooth-Kopplungsmodus
-  Bluetooth angeschlossen
-  Bereit für den Anschluss an ein W-LAN
-  An W-LAN angeschlossen




Laden Sie sich die JAM-WLAN.-App aus dem App-Store oder dem Google Play-Store herunter und installieren Sie die App auf Ihrem Gerät.

ANSCHLUSS AN WLAN WIRD AUSGEFÜHRT

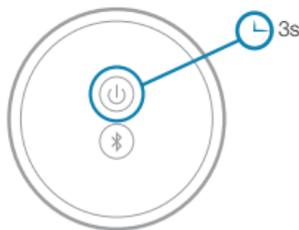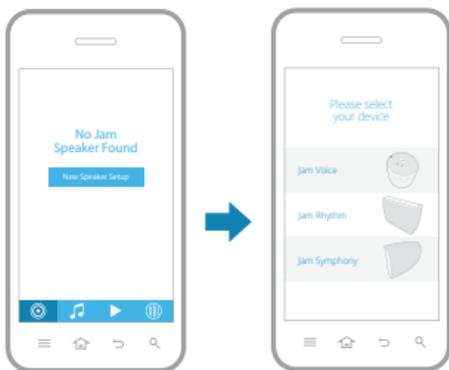

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät an ein W-LAN angeschlossen ist und öffnen Sie dann die JAM-W-LAN App. Drücken Sie auf dem Startbildschirm „Neuen Lautsprecher einrichten“, um den Lautsprecher anzuschließen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Lautsprecher auszuwählen. Wählen Sie „JAM Voice“


aus der Lautsprecher-Liste. Bitte beachten Sie: Nur 2,4 GHz.-Netzwerke werden unterstützt. Schalten Sie Ihren JAM Voice ein, indem Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt halten. Sie hören ein kurzes akustisches Signal, das anzeigt, dass das Gerät eingeschaltet wurde, warten Sie nun auf ein zweites Signal, das anzeigt, dass der Lautsprecher für den Anschluss an ein W-LAN bereit ist.

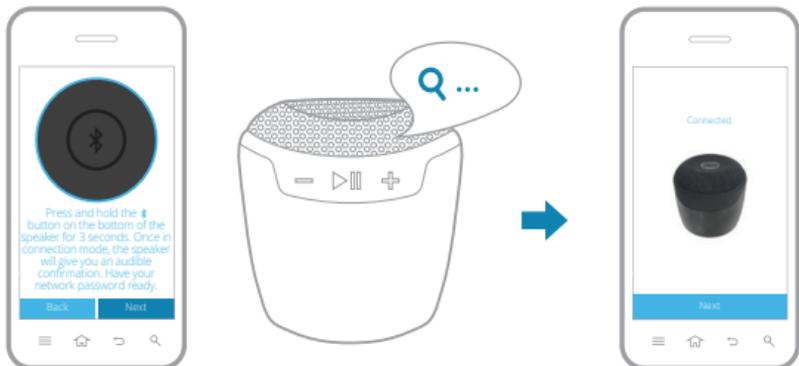


Halten Sie Ihr W-LAN-Passwort bereit. Halten Sie den ⌘ Schalter an der Unterseite Ihres Lautsprechers 3 Sekunden lang gedrückt. Dann hören Sie eine akustische Bestätigung: „Suche W-LAN-Anschluss.“ Die App leitet Sie an, Ihr Netzwerk-Passwort einzugeben. Wenn der Anschluss erfolgreich

ausgeführt wurde, hören Sie „Angeschlossen“, die LED-Anzeige auf dem Lautsprecher leuchtet durchgehend weiß und auf Ihrer App. erscheint der obige Bildschirm. Hinweis: Wenn dies fehlschlägt, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm für das alternative Setup.

ANMELDUNG AUF IHREM AMAZON-KONTO

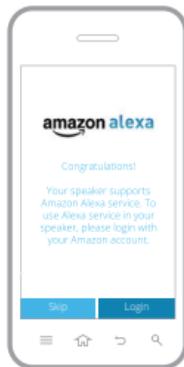

Sobald Sie sich an Ihr Netzwerk angeschlossen haben, betätigen Sie die Schaltfläche für die Anmeldung auf Ihrem Amazon-Konto oder überspringen Sie diesen Schritt. Hinweis: Sie können den Alexa Voice-Dienst nicht verwenden, wenn Sie kein Amazon-Konto haben.

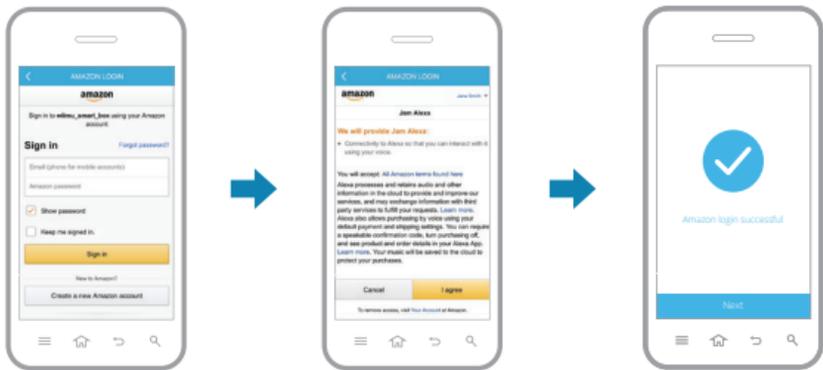


Melden Sie sich auf Ihrem Amazon-Konto an. Wenn Sie nicht bereits ein Amazon-Konto haben, wählen Sie „Neues Amazon-Konto erstellen.“

Es kann ein paar Sekunden in Anspruch nehmen, bis Ihr Konto geladen wird. Sobald Sie angemeldet sind, bestätigt die App Ihre erfolgreiche Anmeldung. Hinweis: Bei der Anmeldung werden Sie aufgefordert, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Amazon zu akzeptieren.

VERWENDUNG DES ALEXA VOICE-DIENSTES




Laden Sie die Amazon Alexa-App aus Ihrem App-Store, dem Google Play Store oder dem Amazon Appstore herunter, dort können Sie Dinge ausprobieren und Informationen zu Alexa-Fähigkeiten, Smart Home-Fähigkeiten und vieles mehr erfahren.

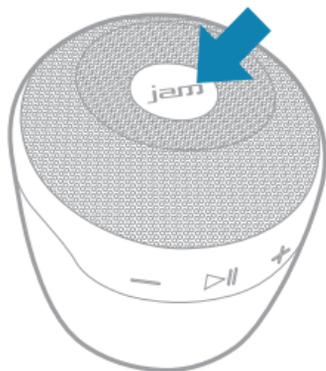


Um Alexa zu aktivieren, tippen Sie auf die Schaltfläche für das JAM-Mikrofon oben auf Ihrem Lautsprecher. Sie hören ein kurzes akustisches Signal. Danach stellen Sie Alexa eine Frage, wie zum Beispiel „Alexa, wie ist das Wetter heute in New York?“ Oder Sie können Alexa bitten, etwas zu tun, wie zum Beispiel „Alexa, nimm bitte Milch in meine Einkaufsliste auf.“

ABMELDUNG VON IHREM AMAZON-KONTO

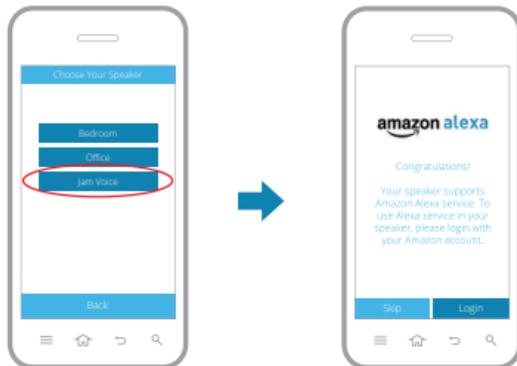


Um sich von Ihrem Amazon-Konto abzumelden, wählen Sie das Amazon Alexa-Symbol auf dem Bildschirm Ihrer Musikquelle. Sie werden dann angewiesen, Ihren Lautsprecher auszuwählen und dann wählen Sie die Anmeldung auf Ihrem Amazon-Konto.

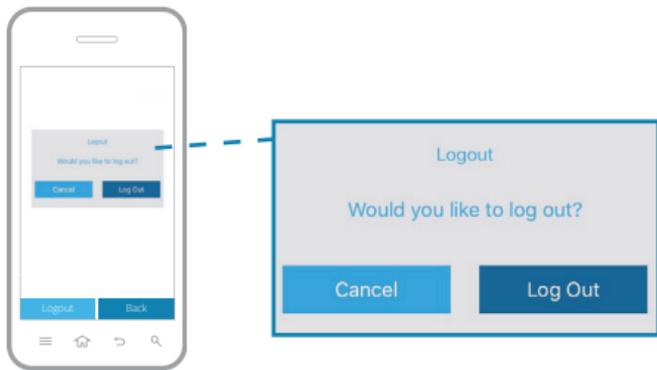

Auf diesem Bildschirm betätigen Sie die Abmelde-Schalttaste und wählen Abmelden, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

NAVIGIEREN AUF DER JAM-APP

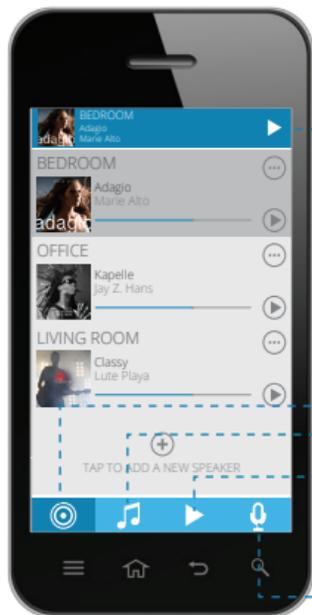

Schnellzugriff auf die Wiedergabe-Leiste

Ansicht der aktuellen Wiedergabe und Steuerung der Musik



Lautsprecher-Bildschirm

Ansicht der Aktivitäten Ihres Lautsprechers



Bildschirm für die Musikquelle

Wählen Sie aus Ihrer Bibliothek oder Ihrem Streaming-Service und melden Sie sich auf Ihrem Amazon-Konto an.



Aktuelle Wiedergabe


Ansicht der aktuellen Wiedergabe und Steuerung der Musik



Intercom

Sprechen Sie über Ihre Lautsprecher

WÄHLEN SIE IHRE MUSIK

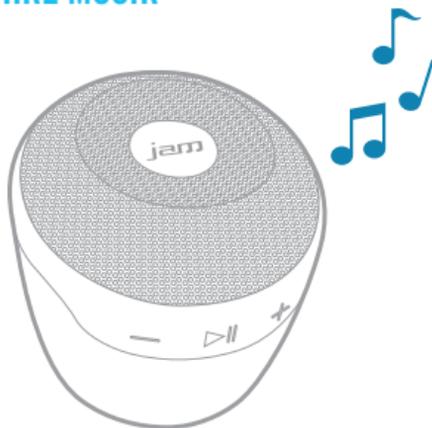

Drücken Sie auf das -Symbol in der App, um Zugriff auf den Bildschirm für die Musikquelle zu erhalten. Hier können Sie aus einer Vielzahl von beliebten Streaming-Diensten ganz einfach Ihre Musikstücke abspielen. Sie können auch Ihre eigenen Playlists abspielen, ohne die App zu verlassen oder sich über das Amazon Alexa-Symbol auf Ihrem Amazon-Konto anmelden.


ERSTELLUNG UND AUFLÖSUNG EINER LAUTSPRECHERGRUPPIERUNG




Die Gruppierung Ihrer Lautsprecher ermöglicht das Abspielen der gleichen Musik über mehrere Lautsprecher.



Halten Sie innerhalb der App die Lautsprecher gedrückt, die Sie gruppieren möchten. Zum Koppeln mit einem anderen Lautsprecher oder Hinzufügen zu einer bestehenden Lautsprecher-Gruppe ziehen und einfügen.

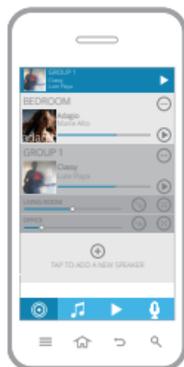

Der Lautsprecher, auf den Sie ziehen und einfügen (oder der erste Lautsprecher in einer Gruppe) ist der Master-Lautsprecher.

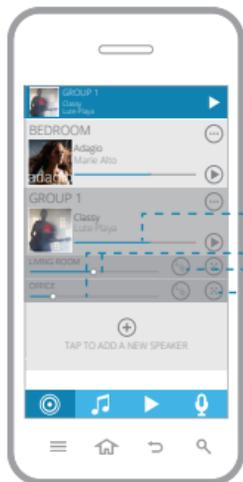


Lautstärke-Regelung aller Lautsprecher der Gruppe

Lautstärke-Regelung einzelner Lautsprecher


 Umschalten zwischen Stereo, linken und rechten Kanälen

 Lautsprecher aus der Gruppe entkoppeln (Den Master-Lautsprecher entkoppeln, um die gesamte Gruppe aufzulösen)

EINSTELLUNG DER LAUTSPRECHER

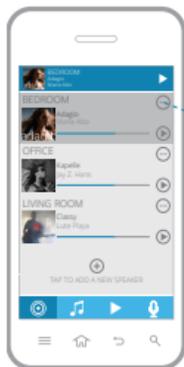

Tippen Sie auf ☰ in der Nähe eines Lautsprechers, um auf seine Einstellungen und Daten zuzugreifen

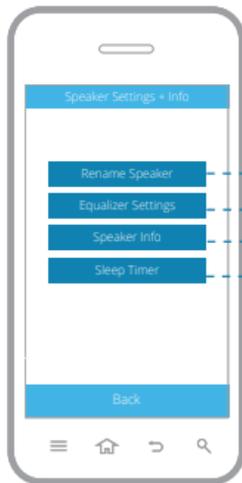


Geben Sie Ihrem Lautsprecher einen Namen, wie Schlafzimmer oder Büro

Stellen Sie die Höhen und Tiefen des Lautsprechers ein

Suchen Sie nach den Informationen Ihres Lautsprechers und der Konnektivität

Stellen Sie Ihren Standby-Timer auf bis zu 4 Stunden ein

LAUTSPRECHER INFO-BILDSCHIRM

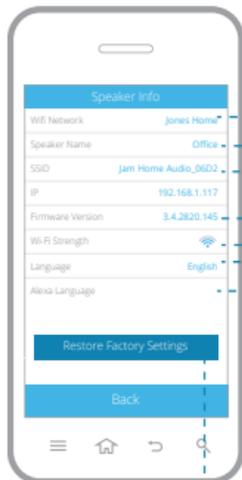

Der Name des W-LAN Netzwerks Ihres Lautsprechers ist verbunden mit

Name Ihres Lautsprechers

SSID Ihres Lautsprechers

IP-Adresse Ihres Lautsprechers

Versionsnummer der Firmware Ihres Lautsprechers


Stärke des W-LAN-Signals, das Ihre Lautsprecher empfangen

Wählen Sie die Sprache der akustischen Ansagen Ihres Lautsprechers

Netzwerk-Passwort Ihres Lautsprechers

Zurücksetzen Ihres Lautsprechers auf die Original-Werkseinstellungen


VERWENDUNG DER INTERKOM-EINRICHTUNG

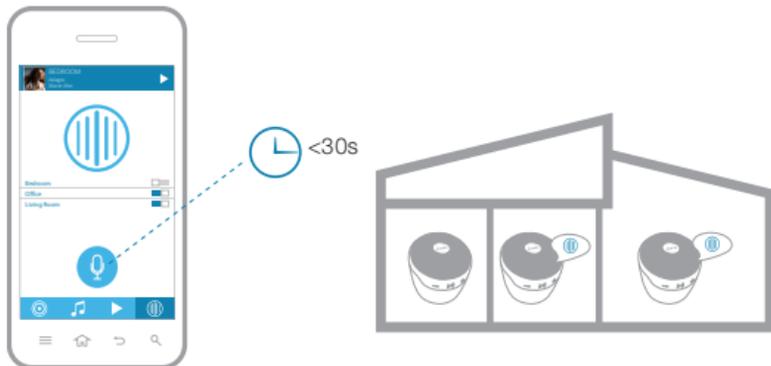

Drücken Sie in der App auf das  Symbol und dann verwenden Sie die Schalter, um die Lautsprecher auszuwählen, auf die sie übertragen möchten. Halten Sie das Mikrofon-Symbol gedrückt, während Sie Ihre Sprachnachricht eingeben (bis zu 30 Sekunden).

Wenn Sie fertig sind, lassen Sie das Symbol los. Die Nachricht wird dann auf allen ausgewählten Lautsprechern abgespielt.


AKTUALISIEREN DER LAUTSPRECHER-FIRMWARE

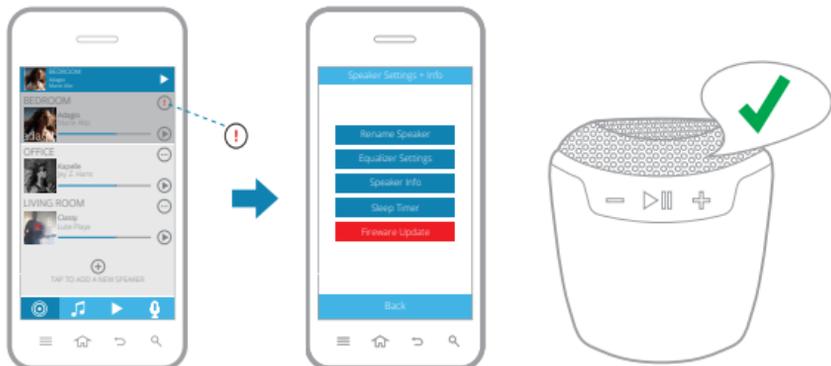

Wenn Sie neben Ihrem Lautsprecher ein  sehen, ist eine Firmware-Aktualisierung verfügbar. Drücken Sie auf das -Symbol und wählen Sie „Firmware-Aktualisierung“ aus dem Menü.

Tippen Sie auf Download und Install, um die Aktualisierung zu starten. Nach Abschluss der Aktualisierung gibt der Lautsprecher eine akustische Bestätigung.

STREAMEN SIE IHRE MUSIK UNTERWEGS

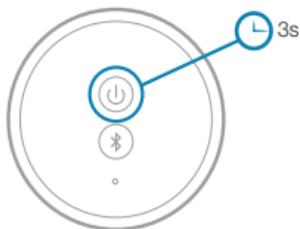

Bluetooth®



Devices



JAM Voice



Schalten Sie Ihre Lautsprecher ein, indem Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt halten. Ihre Lautsprecher gehen automatisch in den WLAN-Modus. Um schnell auf den *Bluetooth*-Modus umzuschalten, drücken Sie auf den  Schalter auf der Unterseite Ihrer Lautsprecher und die LED-Anzeige blinkt blau.


Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät und wählen Sie JAM Voice aus der Liste. Geben Sie den Code „0000“ ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

IHREN LAUTSPRECHER ZURÜCKSETZEN ODER WIEDERHERSTELLEN

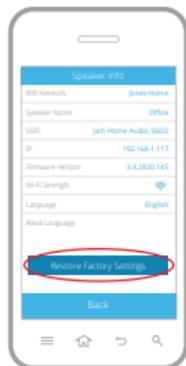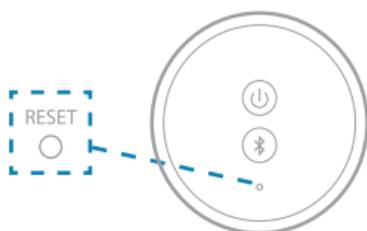

Wenn Sie Ihren Lautsprecher zurücksetzen müssen, verwenden Sie eine Büroklammer, um den Schalter auf der Unterseite Ihres Lautsprechers zurückzusetzen. Um Ihren Lautsprecher vollständig auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, wählen Sie „Wiederherstellen Werkseinstellungen“ auf dem Lautsprecher-Info-Bildschirm auf der App oder halten Sie den -Schalter 5 Sekunden lang gedrückt.

PFLEGE UND WARTUNG

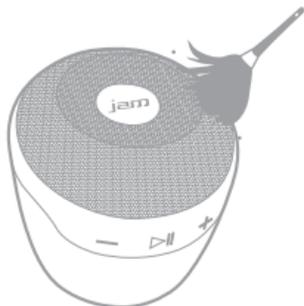

Stauben Sie Ihren Lautsprecher sanft mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Wasser oder scharfe Reinigungsmittel sind nicht zu empfehlen.

GARANTIE

LESEN SIE SICH VOR DER BENUTZUNG ALLE HINWEISE GUT DURCH. BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.

WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN: BEI DER BENUTZUNG VON ELEKTRISCHEN GERÄTEN SOLLTEN (INSBESONDERE, WENN KINDER ANWESEND SIND) GRUNDSÄTZLICHE SICHERHEITSGESAMEN BEFOLGT WERDEN, EINSCHLIESSLICH DEN FOLGENDEN:

- JAM AUDIO haftet nicht für Schäden an Ihrem Smartphone/tragbaren Wiedergabe- oder anderen Geräten.
- Ziehen Sie **IMMER** sofort nach der Benutzung und vor dem Säubern des Gerätes den Netzstecker aus der Steckdose. Stellen Sie zum Ausschalten alle Regler in die AUS-Stellung, dann ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren und darüber verwendet werden und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Kapazitäten oder fehlender Erfahrung und Kenntnissen, wenn diese in der Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden, auf sichere Art und Weise beaufsichtigt werden und ein Verständnis für die mit der Verwendung verbundenen Gefahren haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Pflege sollte nicht ohne Aufsicht von Kindern durchgeführt werden.
- Berühren Sie **KEIN** Gerät, das ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten gefallen ist. Schalten Sie das Netz ab und ziehen Sie sofort den Stecker. Bewahren Sie es trocken auf – benutzen Sie es **NICHT** unter nassen oder feuchten Bedingungen.
- Setzen Sie **NIEMALS** Stifte oder Befestigungselemente in das Gerät ein, außer für den Reset-Knopf.
- Benutzen Sie dieses Gerät nur für den hierin beschriebenen vorgesehenen Zweck. Benutzen Sie **NUR** von JAM empfohlene Zusatzgeräte.
- Benutzen Sie das Gerät **NIEMALS**, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist. Schicken Sie es zur Prüfung und Reparatur ins JAM Service Centre zurück.
- Legen Sie das Kabel nicht auf heiße Flächen.

- Eine zu lange Benutzung könnte zu übermäßiger Erwärmung des Produkts und einer verkürzten Lebensdauer führen. In solch einem Fall unterbrechen Sie den Betrieb und lassen Sie das Gerät vor erneuter Benutzung abkühlen.
- Stecken Sie KEINE Dinge in irgendwelche Öffnungen.
- Benutzen Sie es NICHT dort, wo Aerosol-(Spray)-Produkte verwendet werden oder wo mit Sauerstoff gearbeitet wird.
- Benutzen Sie es NICHT unter einer Decke oder einem Kissen. Bei übermäßigem Aufheizen kann es zu Bränden, Tod durch Stromschlag oder Personenschaden kommen.
- Tragen Sie dieses Gerät NICHT am Kabel an und benutzen Sie das Kabel NICHT als Griff.
- Benutzen Sie es NICHT im Freien.
- Versuchen Sie NICHT, das Gerät selbst zu reparieren. Es gibt keine Teile, die der Nutzer selbst reparieren kann. Senden Sie es zur Reparatur an das JAM Service Centre. Alle Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur durch Fachleute, die von JAM autorisiert sind, vorgenommen werden.
- Versperren Sie niemals die Luftöffnungen des Gerätes und legen Sie es auf keine weiche Oberfläche, wie z.B. ein Bett oder eine Couch. Verstopfen Sie die Luftöffnungen nicht mit Fusseln, Haaren usw.
- Das Gerät nicht an einem Ort aufstellen oder aufbewahren, an dem es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen könnte. Nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit stellen oder fallen lassen.
- Eine nichtbeachtung der obigen hinweise kann zu einer brand- oder verletzungsgefahr führen.
- Ein unsachgemässer gebrauch kann zu verbrennungen führen.

Verantwortungsbewusstes Hören

 Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, vermeiden Sie eine Einstellung von zu hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum.

WEEE-Erklärung

 Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden soll. Damit durch unkontrollierte Abfallentsorgung verursachte mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden verhindert werden können, entsorgen Sie dieses Produkt bitte ordnungsgemäß und fördern Sie damit eine nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe.

Batterie-Richtlinie

 Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Batterien nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden dürfen, da sie Stoffe enthalten, die sich auf Umwelt und Gesundheit schädlich auswirken können. Entsorgen Sie die Batterien bitte an den hierfür vorgesehenen Sammelstellen.

Warnhinweis: Batterien (Akkus oder eingebaute Batterien) dürfen nicht übermäßiger Wärme, wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden. **Vorsicht:** Explosionsgefahr, wenn die Batterie nicht korrekt ersetzt wird. Ersetzen Sie die Batterie nur mit demselben oder einem gleichwertigen Typ.

2-Jahres-garantie

JAM verkauft seine Produkte mit dem Ziel, dass diese frei von Mängeln und technischen Defekten sind. JAM gewährt wir auf seine Produkte eine 2-jährige Herstellergarantie ab dem Kaufdatum. Diese Garantie gilt nicht für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch sowie bei Anbringung von unzulässigem Zubehör sowie bei selbst vorgenommenen Änderungen am Produkt. Ein Garantiesanspruch ist für gebraucht gekaufte Produkte ausgeschlossen. Die Garantie gilt für Produkte, die für den bestimmungsgemäßen Gebrauch innerhalb der EU und Großbritannien hergestellt worden sind. JAM und seine angeschlossenen Gesellschaften haften nicht für Neben-, Folgeschäden. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Kaufbeleges an:

JAM AUDIO

Email: support@homedics.de

Telefon: +49 69 5170 9480

Unabhängig von dieser Garantie haben Sie selbstverständlich die vollen gesetzlichen Gewährleistungsrechte gegenüber dem Verkäufer. Im Gewährleistungsfall wenden Sie sich bitte mit dem entsprechenden Kaufbeleg an den Verkäufer.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die HoMedics Group Ltd., dass dieses Audio-Gerät in Übereinstimmung mit den wesentlichen Anforderungen und anderen entsprechenden Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU geliefert wird. Eine Kopie der Konformitätserklärung ist über uk.jamaudio.com/DoC

Operating frequency band: 2402-2408 MHz
Maximum radio-frequency power transmitted: 18.05 dBm

UK.JAMAUDIO.COM

IB-HXP590EU-0417-01 ©2017 HMDX